

1/01/2019

רמזור LED מודולרי E4

סדרה E4 מאפשרת הרכבת רמזור של עד 5 צבעים (או זמזם) מתוך 6 צבעים אפשריים.

מתח עבודה: 24VAC/DC.

צבעים אפשריים: לבן, אדום, צהוב, ירוק, כתום, כחול.
כל צבע יכול להיות דלוק קבוע (דגם DS), או מהבהב בקצב של 2 בשניה (דגם DB).
ניתן להתקין את הצבעים בכל סדר רצוי.


זמזם: בראש כל רמזור ניתן להתקין זמזם.
ניתן לתכנת את הזמזם שיהיה קבוע או עולה/יורד ע"י מפסק בתחתית הזמזם.

הרכבה: בתחתית כל מנורה יש חץ, ובראש כל מנורה יש קו.
יש לשים אחד מול השני לסובב בעדינות את החלק העליון שמאלה (עם כיוון השעון).

כנ"ל לגבי הרכבת המנורה התחתונה על העמוד.
הערה: על העמודים אין סימן. לכן יש לסובב את המנורה על העמוד בעדינות עד שנמצא המיקום המתאים, ואז לסובב שמאלה (עם כיוון השעון) עד שנשמע קליק.

פירוק:

פירוק המנורות (או רמזור) אחת מהשניה על ידי סיבוב בעדינות ימינה (נגד כיוון השעון) של החלק העליון לעומת החלק התחתון יותר.

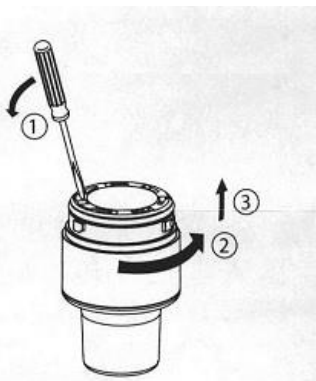

הערה חשובה: פירוק החיבור לעמודים מצריך שימוש במברג קטן.

- יש להכניס את המברג בעדינות לחור שבראש המכסה, ולדחוף אותו כלפי חוץ.
- להשאיר את המברג במקומו, ואז לסובב את החלק העליון ימינה (נגד כיוון השעון).
- כעת ניתן למשוך את החלק העליון החוצה מעמוד.

חיבורים: בראש העמוד יש חלק שחור (קופסת חיבורים) שגם הוא מתפרק. לפירוק ראה עמוד קודם.

בתוך קופסת החיבורים (בתחתית) ישנם ששה מהדקים מהירים, כאשר 0 הוא -24V, והיתר למנורות (או זמזם) המורכבות, לפי הסדר מלמטה למעלה.